



TV UNAZAD

Kratak pregled funkcionalnosti i upustvo
za korišćenje

- 1) Pored imena TV kanala koji podržavaju gledanje propuštenih emisija unazad, postoji ovakav indikator
⌚ (ikonica play dugme u kružnoj strelici):






- 2) Korisnik može da aktivira Catchup TV opciju na dva načina – **iz bočnog menija** (dnevni program kanala) ili **iz matrice EPG-a**. Dnevni program kanala ima takođe oznaku „**Replay**“ (play dugme u kružnoj strelici) kao naznaku da prošla emisija može da se odgleda od početka. Korisnik pritiskom na dugme **OK** dobija meni na sredini ekrana gde može da odabere opciju „**Gledaj od početka**“ da bi pokrenuo Catchup TV režim.





3) Ukoliko korisnik nema uključenu uslugu „**Catchup TV**“ (TV Unazad), on će i dalje videti neaktivne (bledo sive) „Replay“ indikatore kod emisija koje imaju snimak, a ukoliko pritisne dugme **OK**, u kontekstnom meniju će opcija „**Gledaj od početka**“ biti vidljiva, ali neaktivna (bledo sive u odnosu na dozvoljene opcije).

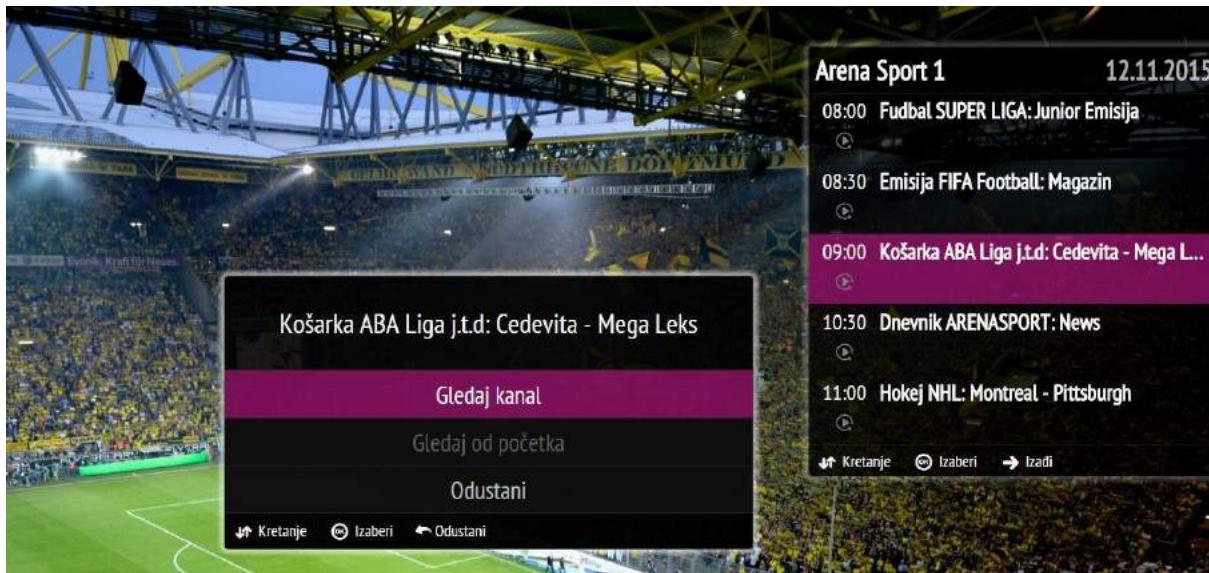

4) Kada se aktivira **Catchup TV režim**, korisniku se naznačava da nije u živom programu, tako što u info baru, na mestu gde uobičajeno stoji broj kanala, stoji oznaka „**Replay**“ (kao na slici dole). Takođe, info bar u Catchup TV režimu umesto vremena početka i kraja emisije, prikazuje proteklo vreme snimka i dužinu snimka u formatu **minuti:sekunde**.






5) U Catchup TV režimu, korisniku su na raspolaganju uobičajene komande na daljinskom upravljaču:

- || Pauza
- ▶ Play (na nekim daljinskim upravljačima play i pause su na istom tasteru)
- ◀ Rewind (premotavanje unazad, sve dok se ne stisne taster Play)
- ▶ Fast-forward (premotavanje unapred, sve dok se ne stisne taster Play)
- ◀ Skok na početak emisije
- ▶ Skok na poslednji minut pred kraj emisije
- Prekid gledanja snimka i povratak u živi program (uz kontrolno pitanje)

Kada se stisne neki od gore navedenih tastera, na ekranu se uvek pojavi njegov simbol i progress bar koji pokazuje koliko je proteklo od snimka, radi lakše navigacije u mraku.

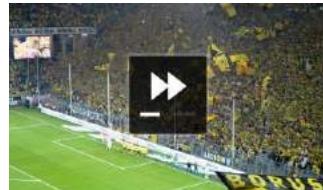

6) Pritiskom na i cursorske tastere ← i → prelazimo na snimak prethodne, odnosno sledeće emisije. Korisniku se postavlja kontrolno pitanje, kako bi se izbegao nehotačni prekid gledanja tekuće emisije:






- 7) Ako korisnik pritisne dugme Stop ■ dugme Back ⏪, taster gore ili dole na džoystiku, ili bilo koji numerički taster (①②③④⑤⑥⑦⑧⑨) to se tumači kao signal da želi da izđe iz režima Catchup TV, pa se postavlja kontrolno pitanje na koje treba da odgovori potvrđeno („Izađi“) ako želi da prekine gledanje snimka emisije:



- 8) Kada snimak emisije dođe do kraja, korisnik ima više mogućnosti:

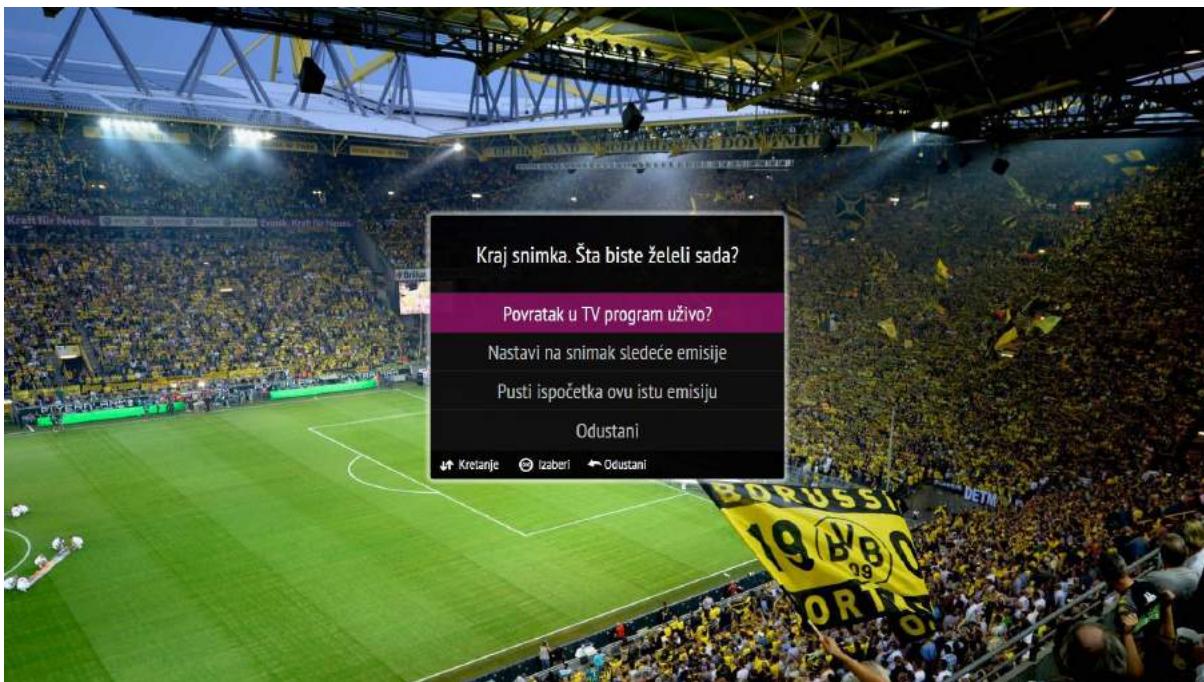



U zavisnosti šta je izabrao, korisnik može da:

- vrati u živi program
- pređe na snimak sledeće emisije
- ponovo pogleda isti snimak ispočetka ili
- odustane i vrati se na zamrznuti poslednji kadar odgledane emisije (ovo za slučaj da odatle želi da premotava unazad)

9) Snimak emisije je moguće pogledati i zadavanjem komande iz matričnog EPG-a (**dugme OK kada je obeležena željena emisija koja ima „Replay“ indikator u donjem desnom ugлу, pa onda izbor opcije „Gledaj od početka“**). Na dalje su funkcionalnosti iste kao što je ranije opisano.





10) Takođe, i u matričnom EPG režimu, ukoliko korisnik nema uključenu uslugu „Catchup TV“, on će i dalje videti da određene emisije mogu da se gledaju ispočetka, ali će u kontekstnom meniju koji dobije kada pritisne taster OK, ta opcija biti neaktivna (zasivljena).

